


高压ガス緊急停止手順(液化窒素) 1

①装置外観



C10棟屋外にある液化窒素自動充填装置

②充填中画面

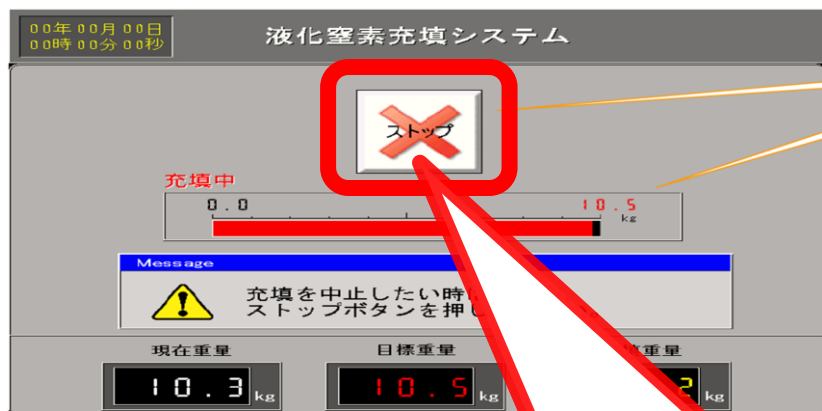

- 1 ; 停止ボタン
- 2 ; 充填進捗表示

画面のストップボタンを押すと停止します。

高圧ガス緊急停止手順(液化窒素) 2

①装置外観



画面のストップボタンが
動作しないとき



②緊急停止ボタン



- 1 ; 透明のマグネットカバーを外す
(強く引っ張る)
- 2 ; 赤いボタンを押す

画面のストップボタンが動作し
ないときはマグネットカバーを
外し赤いボタンを押すと停止し
ます。